




この度は、MARTIN AUDIO ADORN シーリングスピーカーをお買い上げいただきありがとうございます。
本製品のスピーカーグリルは取り外しを容易にするため、一般的なバヨネット方式のグリルを採用しております。
ご使用にあたり、以下の方法に従って適切に施工ください。
後述する処置が不十分ですと、最悪の場合グリルが落下する恐れがあります。くれぐれもご注意ください。

■スピーカーグリルの構造

ADORN シーリングスピーカーのグリルは取り外しを容易にするため、一般的なバヨネット方式のグリルを採用しています。下記画像のとおり、グリルにはスピーカーと固定するためのツメが4か所についております。
1つでもツメが破損したグリルはグリル落下の原因となるため、使用しないでください。

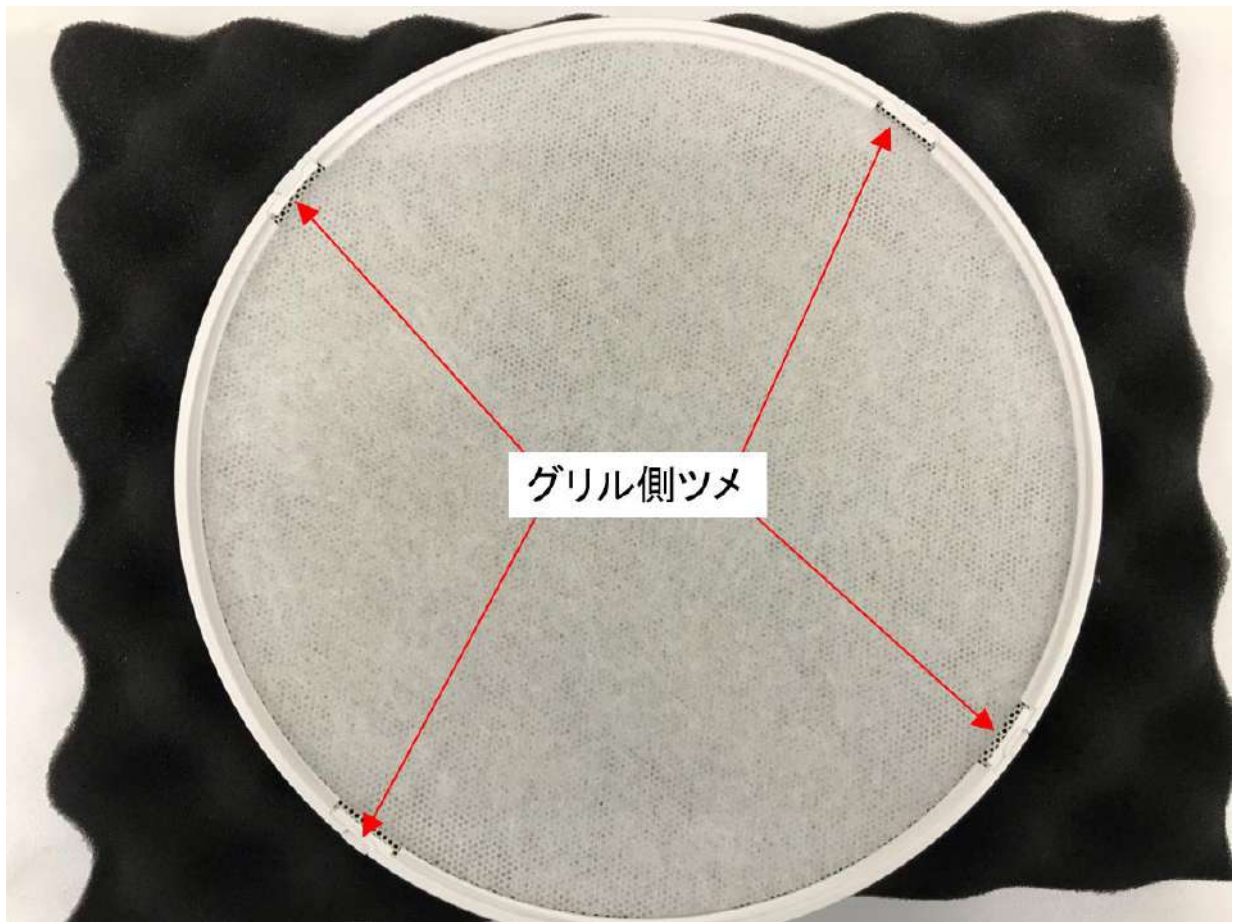


裏面へ続く

■スピーカーグリルの取り付け

まず、下図「グリル未固定の状態」の通りに、スピーカー側の凹部とグリル側の凸部を合わせます。
そのまま黄矢印方向へグリルを約 5° 時計回りに回転させると、「グリル固定済の状態」の通りにグリル側ツメとスピーカー側ツメが嵌合して固定されます。

(逆にグリルを取り外す場合は、反時計回りに約 5° 回すとグリルが取り外せます。)

施工の際は必ず、「グリル固定済の状態」であることをご確認のうえ施工ください。

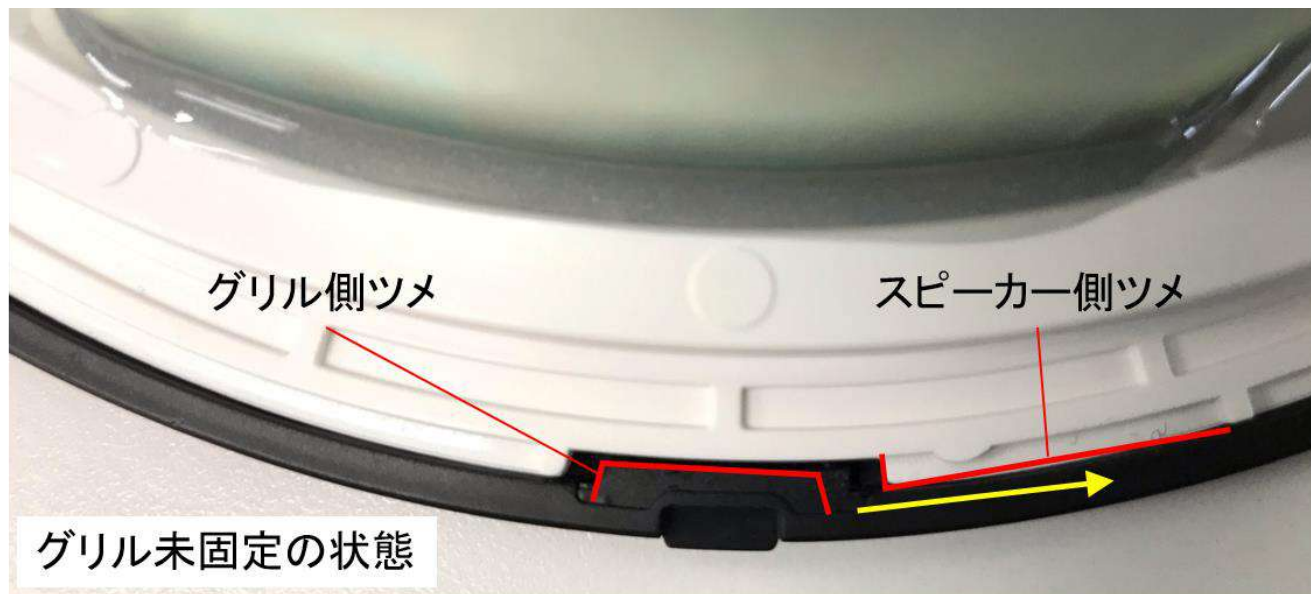

以上