





SXP118,SXP218 レインキット取付マニュアル

レインキット取付前

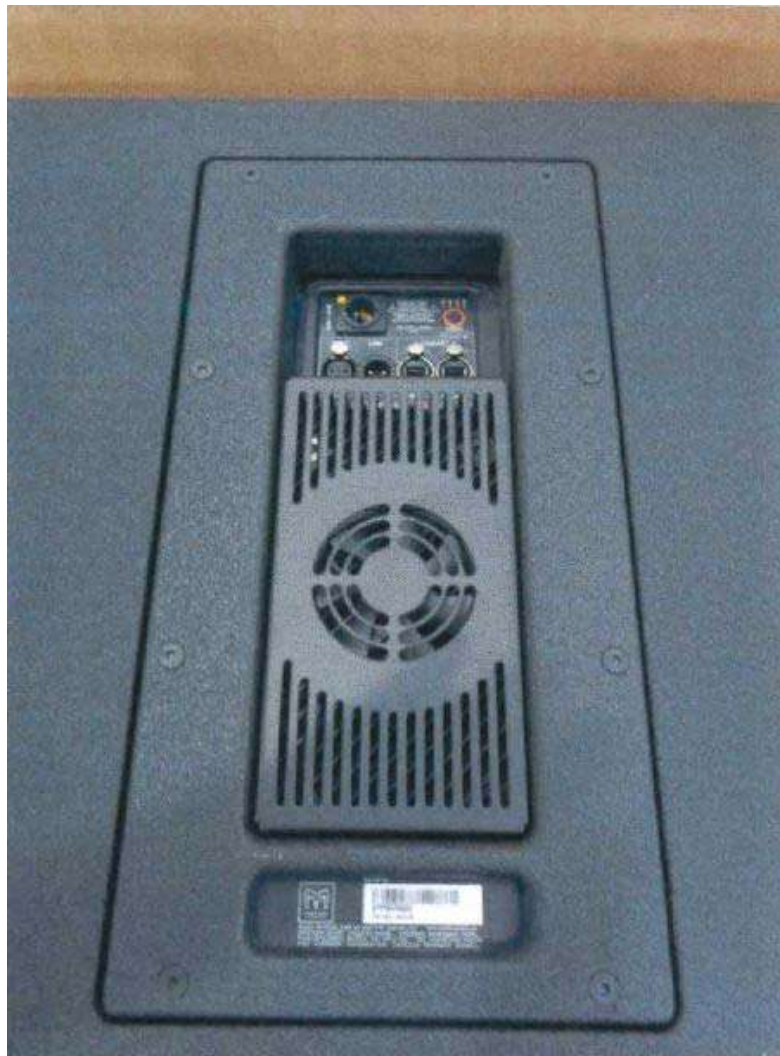

レインキット取付後(IP24対応)

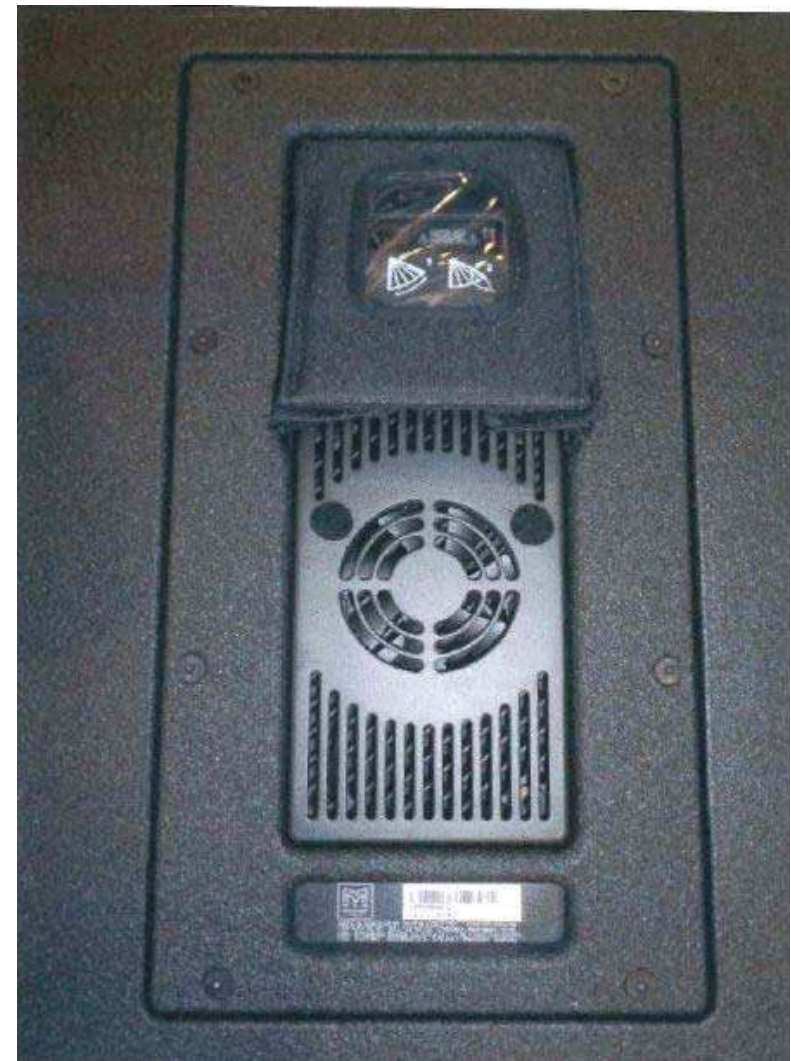



SXP118,SXP218 レインキット取付マニュアル

1.

8本のM6x30mm皿ねじを取り外します。
その後木製フレームを取り外します。
皿ねじは再利用するので取っておきます。



2.

木製フレームを裏がえし、シリアル
ナンバーのマウントプレートを取り
外します。その際に取り外した2本
のポジネジは再利用するので取っ
ておきます。





SXP118,SXP218 レインキット取付マニュアル

3.

キットに付属しているシリアルナンバーシールを、取り外したシリアルナンバープレートに既についているシールの上から貼り付けます。



4.

キットに付属しているガスケット(水の侵入を防ぐ)シールを、黄色の紙を取り外して接着面を露出させ、プレートに貼り付けます。






SXP118,SXP218 レインキット取付マニュアル


5.

赤枠に示す部分のCDD-LIVEのノンIPバージョンシールを剥がします。かわりにキットに付属するIP24バージョンシールを張り付けます。

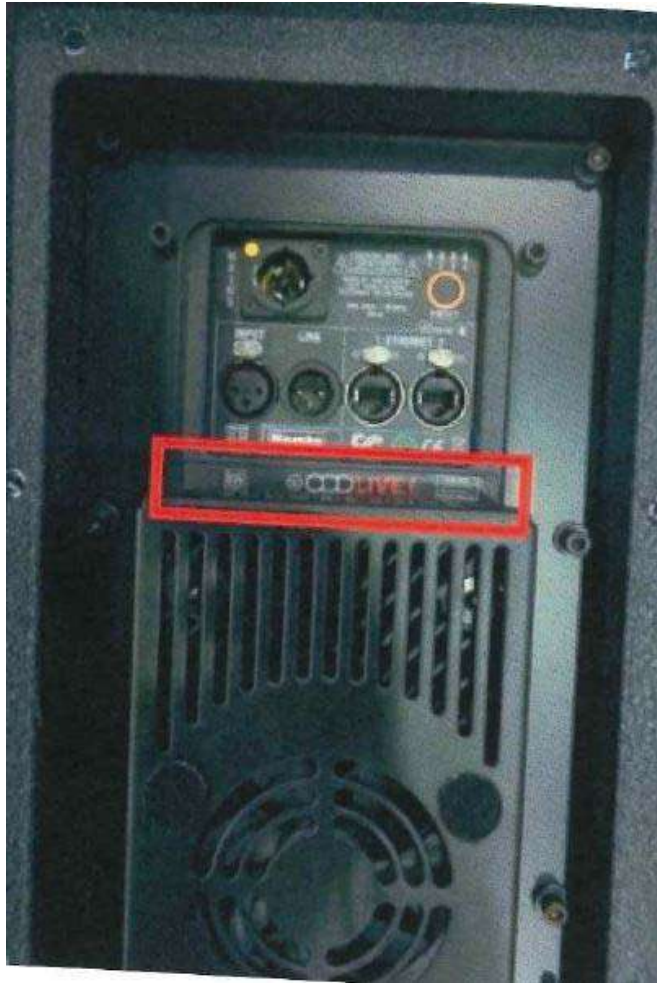

6.

キットに付属する2つの円型マジックテープシールを、図の緑枠に示す部分に貼り付けます。

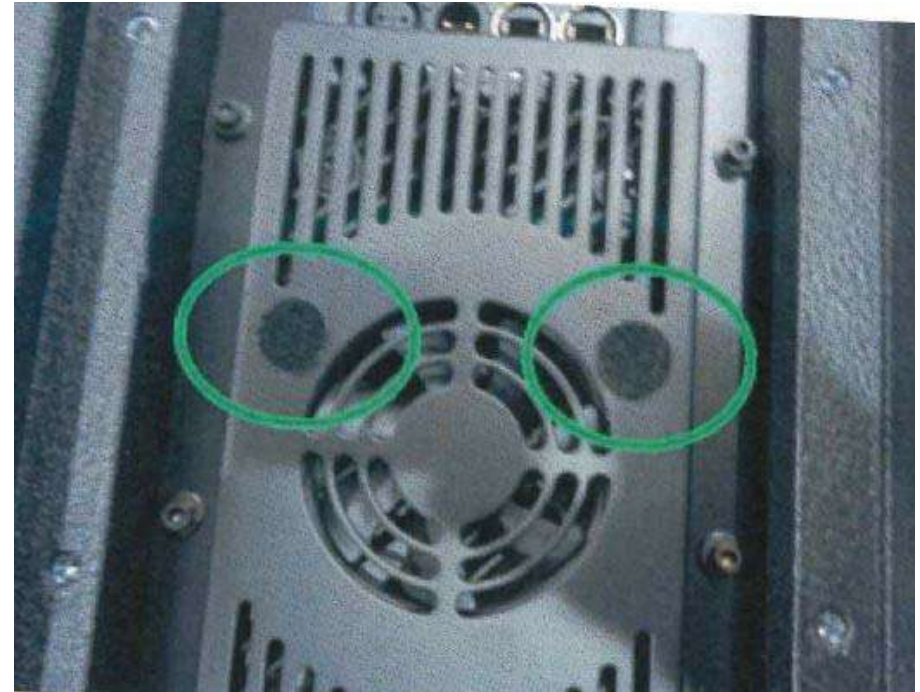



SXP118,SXP218 レインキット取付マニュアル

7.

シリアルナンバープレートキットに付属する木製レインカウルカバーに、2本のポジネジを再利用して取り付けます。



8.

シリアルナンバープレートを取り付けたレインカウルを、取っておいた8本のM6x30mm六角皿ねじを再利用してSXPキャビネットに取り付けます。





SXP118,SXP218 レインキット取付マニュアル

以上で作業完了です。

